



## Інструкція по налаштуванню тюнера


1. Натисніть на пульті (ПДК) кнопку **menu**

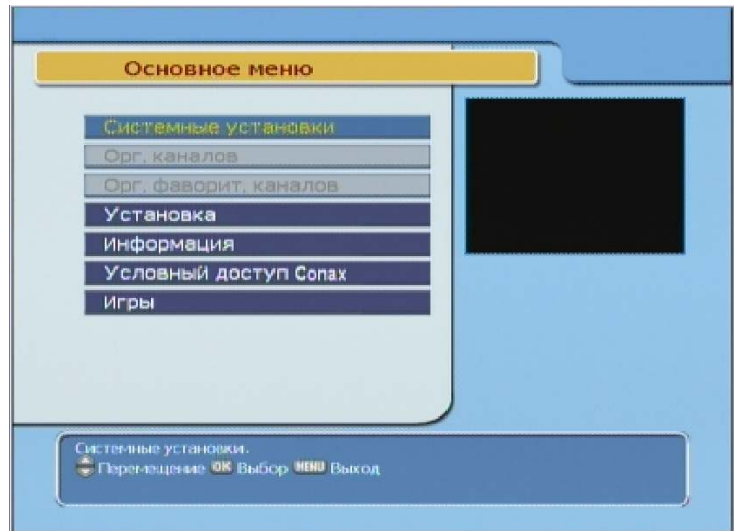


2. Кнопками вверх-вниз оберіть меню **Установка**, щоб зайти в меню натисніть кнопку **OK**

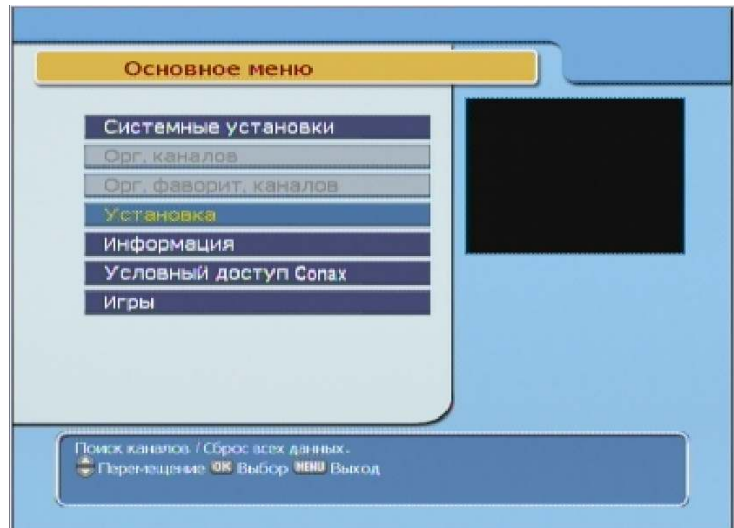


3. В меню **Установка** оберіть пункт **Заводские установки**

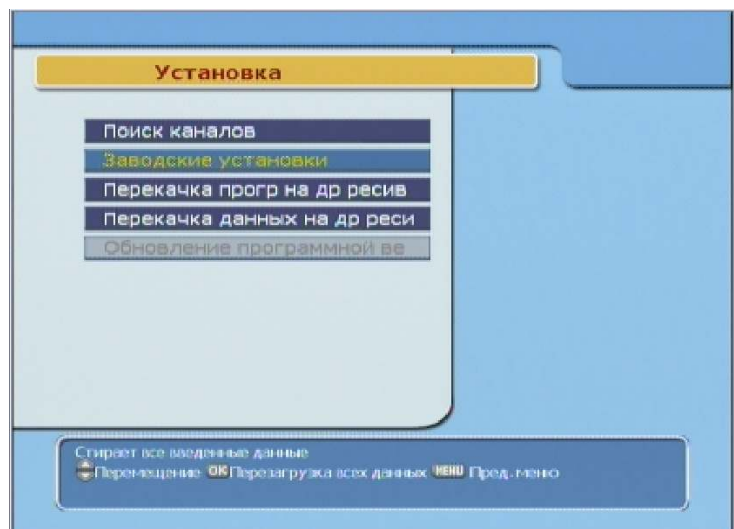


4. Використовуючи кнопки вліво-вправо, оберіть варіант **ДА**, натисніть кнопку **ОК**

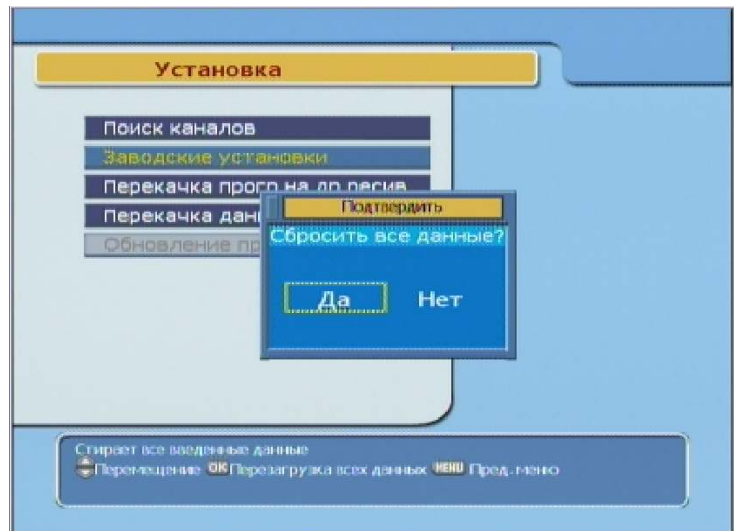


5. При правильному виконанні всіх вищезазначених дій, ви отримаєте наступний вигляд меню. Кнопками вверх-вниз оберіть потрібну мову **Ukrainian /Russian/**

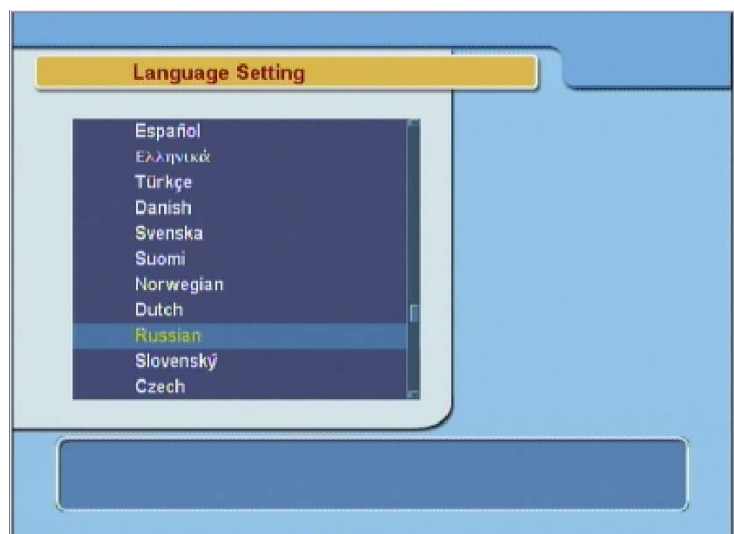


6. Оберіть **Остальная Европа**

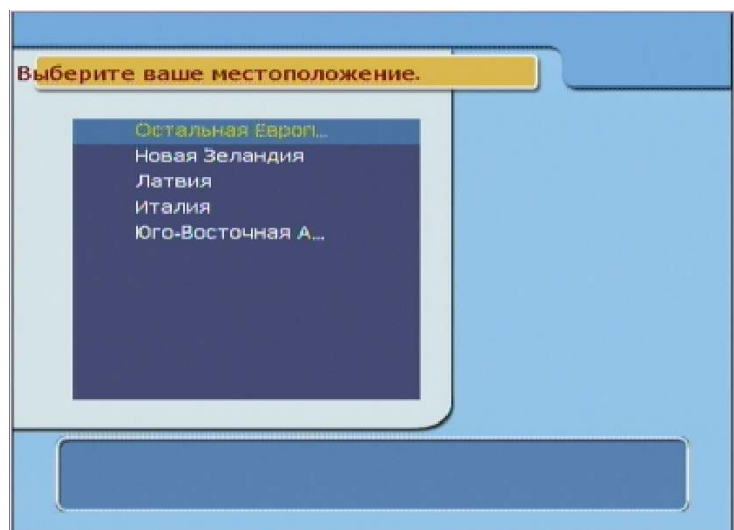


7. В меню **пошук каналів** кнопками вліво-вправо змініть **режим пошука** на **Manual (Handmatig)**

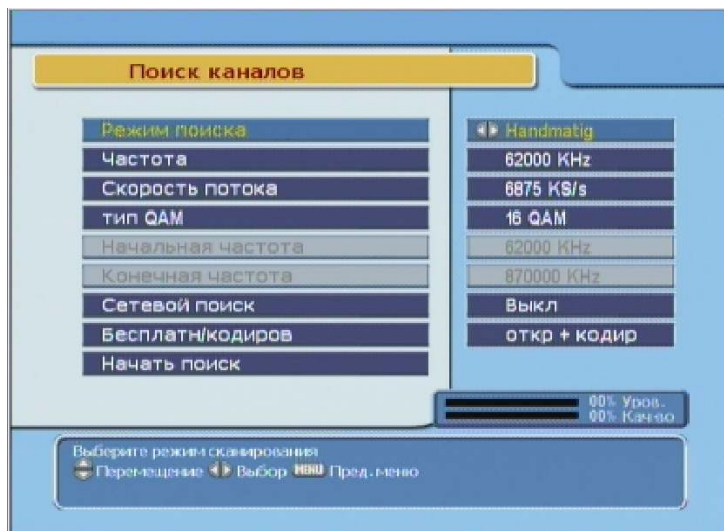

8. В пункте **Скорость потока** введіть число **6875**

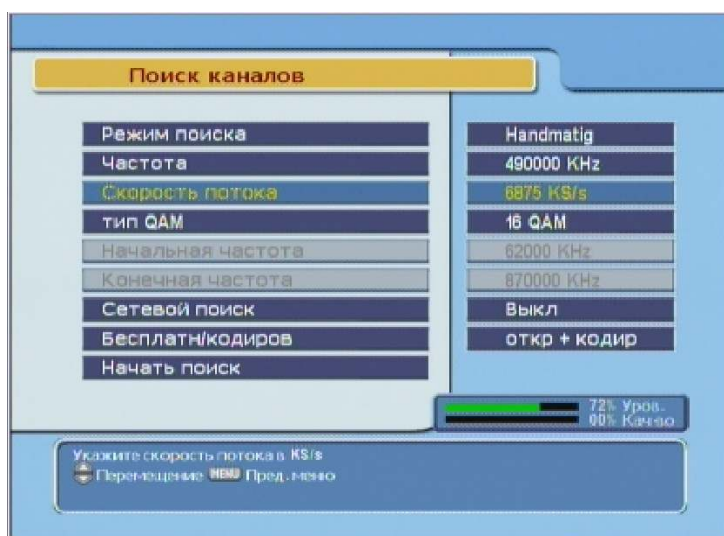


9. В пункте **тип QAM** клавишами вліво-вправо виставте **256 QAM** Решту параметрів залиште без зміни, а саме: **Сетевой поиск** – **выкл**, **Бесплатн/кодиров** – **откр + кодир**

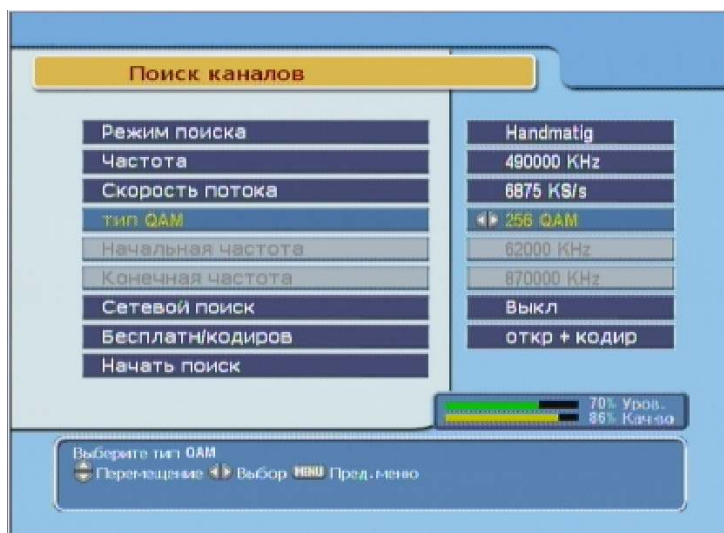


10 В пункті **частота** зазначте потрібну частоту

(згідно Частотного плану телеканалів в цифровому форматі


увага: частота – це єдиний параметр, що змінюється в ході самого пошуку каналів)

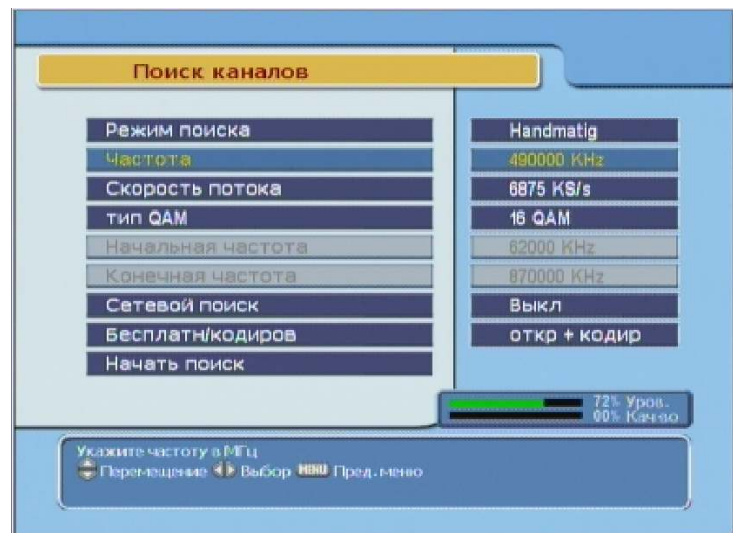


11. На пункті **Начать поиск** натисніть кнопку **OK**

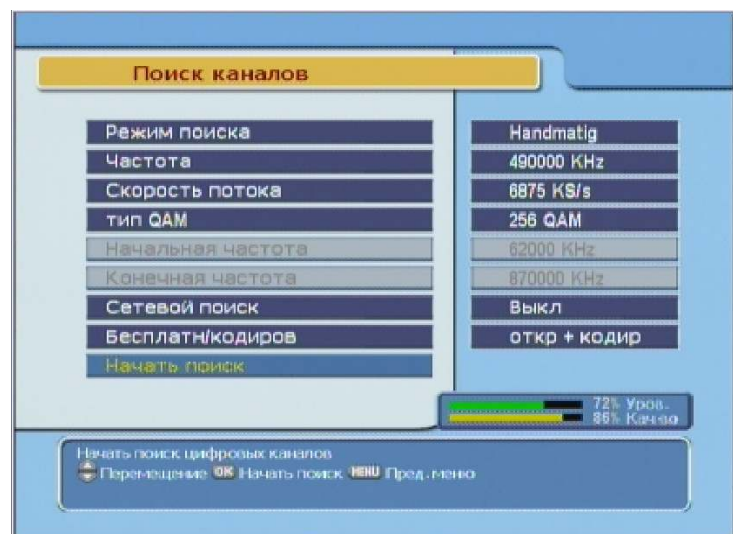

12. Після завершення пошуку в інформаційному меню, що з'явилося, натисніть кнопку **OK** для продовження

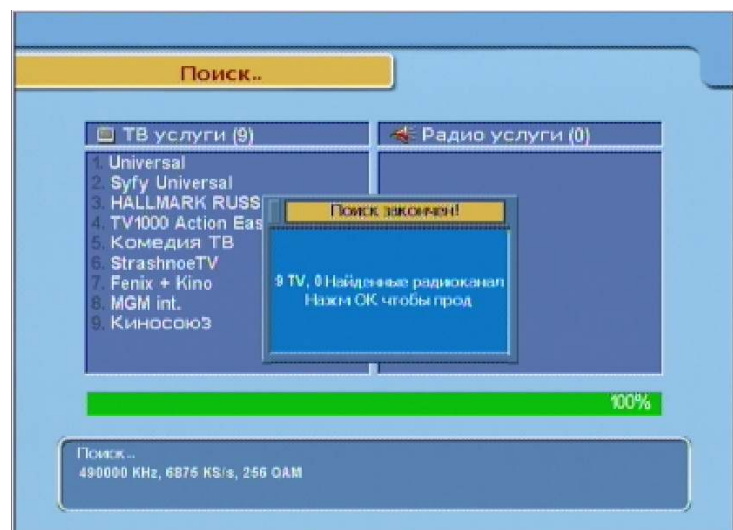

13. Перед вами уже відоме меню **Поиск каналов**, усі пункти меню виставить аналогічно до попереднього разу, окрім частоти. Частоту змінюють кожного разу у відповідності до Частотного плану телеканалів в цифровому форматі

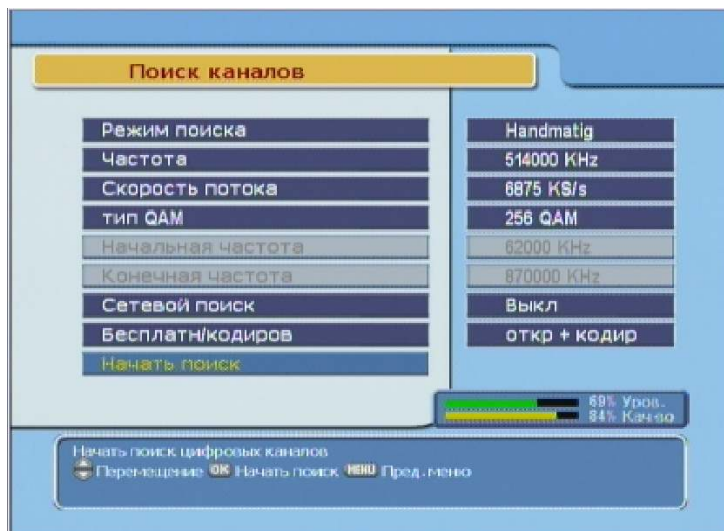

14. Після цілковитого закінчення пошуку каналів, для того, щоб вийти з меню пошуку натисніть кнопку **EXIT** на ПДК
15. Переконайтесь, що кількість знайдених каналів відповідає кількості каналів, запропонованих кабельним оператором, в противному разі повторіть налаштування цифрового тюнера

Приємного перегляду